


## PS4 kompatibilis Nacon vezetékes controller

### Felhasználói útmutató

1. USB kábel
2. Touch Pad
3. „Share” gomb
4. „Opciók” gomb
5. „PS” gomb
6. Gyorsgombok
7. Bal oldali „L3” gomb
8. Jobb oldali „R3” gomb
9. „D”- Pad
10. LED-es státusz-visszajelző
11. 3,5mm-es Headset (Jack) csatlakozó
12. „R1” gomb
13. „R2” gomb
14. „L1” gomb
15. „L2” gomb
16. Fényhatás gomb (\*csak bizonyos modellek esetén elérhető)

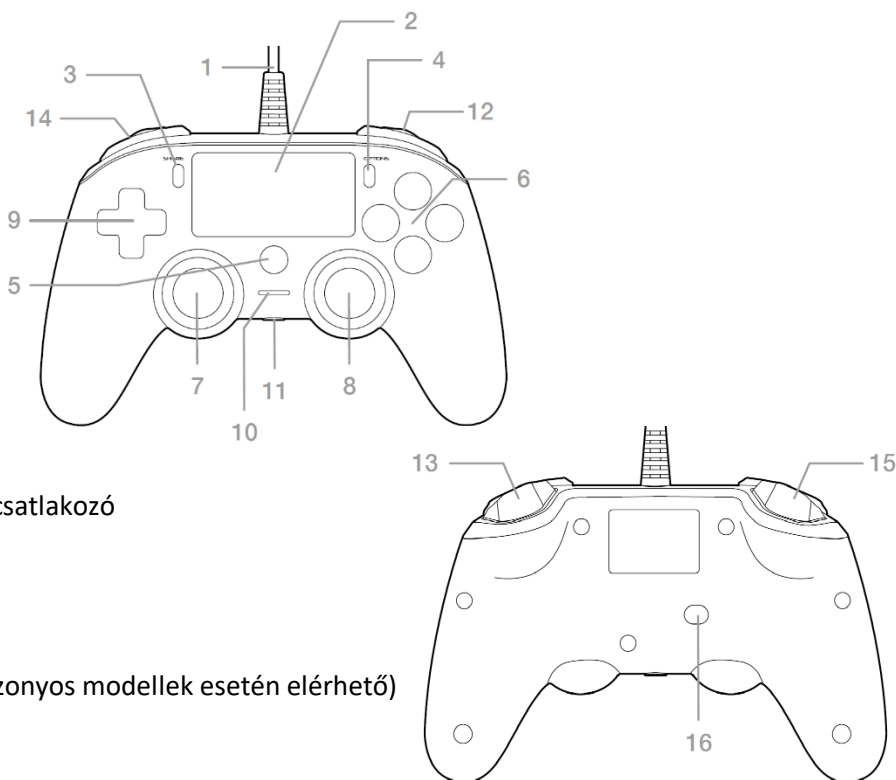

### Garancia:

A gyártó a vásárlástól számított 2 év jótállást ad a termékre amennyiben hibás anyag vagy megmunkálás okozza a hibát, minden más eset kizáró ok. Jótállás kizárólag számla/blokk ellenében érvényesíthető.

### Beüzemelés:

Csatlakoztassa a vezetékes controller USB csatlakozóját PS4 konzoljának egyik szabad USB portjára, majd kapcsolja be a konzolt.

### Háttérvilágítás (\*csak bizonyos modellek esetén):

A controller integrált háttérvilágítással rendelkezik, mely játék közben automatikusan aktiválódik: amennyiben ki szeretné kapcsolni, nyomja meg a megfelelő (16) gombot a controlleren.

### Óvintézkedések:

- 1) A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas.
- 2) Ne tegye ki pornak, napfénynek, nedves levegőnek, magas páratartalomnak, hőségnek, mechanikus ütésnek.
- 3) Ne érje eső, nedvesség. Ne merítse folyadékba.
- 4) Ne szerelje szét: nincsenek benne javítható alkatrészek.
- 5) Ne használja a kontrollert amennyiben az megsérült.

### Fontos biztonsági intézkedések:

- 1) Amennyiben fájdalmat, gyengeséget, zsibbadást, bizsergést érez keze, csuklója, könyöke, vagy válla környékén, javasoljuk, hogy hagyja abba a termék használatát amíg a tünetek nem enyhülnek.
- 2) Javasoljuk, hogy óránként tartson 15 perc szünetet, valamint ne szorítsa erősen a kontrollert.

### Figyelem:

- 1) Gyermekek kezébe kizárólag felügyelet mellett adható.

### Forgalmazó:

Magnew Kft. Minden jog fenntartva!

[www.magnew.hu](http://www.magnew.hu)